


# Das Bedienfeld

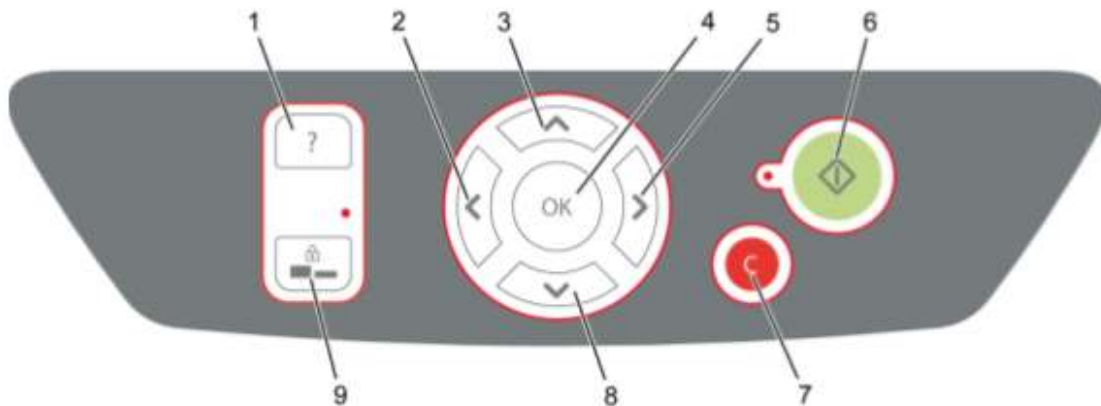

- 1 Taste Hilfe**  
Durch Drücken dieser Taste wird eine Softwarehilfe auf dem Bildschirm aufgerufen.
- 2 Pfeiltaste Links**  
Durch Drücken dieser Taste erfolgt auf dem Bildschirm die Navigation nach links.
- 3 Pfeiltaste Oben**  
Durch Drücken dieser Taste erfolgt auf dem Bildschirm die Navigation nach oben und die Erhöhung/Veränderung/Auswahl der Parameter der Scaneinstellungen.
- 4 Taste OK**  
Durch Drücken dieser Taste werden die veränderten Parameter der Scaneinstellungen bestätigt.
- 5 Pfeiltaste Rechts**  
Durch Drücken dieser Taste erfolgt auf dem Bildschirm die Navigation nach rechts.
- 6 Taste Scannen (mit LED)**  
Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird ein Scan ausgelöst. Während des Scannens leuchtet die LED. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Scan je nach Einstellung gedruckt oder gespeichert und gleichzeitig ein neuer Scan ausgelöst.
- 7 Taste Abbruch/Zurück**  
Durch Drücken der Taste Abbruch/Zurück werden die aktuell durchgeführten Änderungen der Parameter verworfen. Zusätzlich kann durch Drücken der Taste Abbruch/Zurück auf dem Bildschirm eine Ebene zurück navigiert und zwischen Start- und Hauptmenü gewechselt werden. Zweimaliges Drücken der Taste setzt die Software auf die "Default"-Einstellungen zurück.
- 8 Pfeiltaste Unten**  
Durch Drücken dieser Taste erfolgt auf dem Bildschirm die Navigation nach unten und die Verringerung/Veränderung/Auswahl der Parameter der Scaneinstellungen.
- 9 Taste Verriegelung**  
Durch Drücken dieser Taste wird die Buchwippe in ihrer aktuellen Einstellung verriegelt. Die LED leuchtet, wenn die Buchwippe verriegelt ist.

# Scanvorgang durchführen

## A) Buchwippe justieren




Um die Buchwippe zu justieren:

1. Zu scannendes Dokument mittig auf der Buchwippe auflegen.
2. Seitenflächen durch wippen in der Höhe verstellen, bis die Dokumentenfläche möglichst waagrecht in der Höhe ausgerichtet ist.
3. Buchwippe verriegeln. Dazu Taste Verriegelung drücken, die LED beginnt zu leuchten.

## B) Scanvorgang auslösen

Ist ein Dokument aufgelegt und die Buchwippe justiert, kann mit dem Scannen begonnen werden. Um einen Scanvorgang auszulösen:

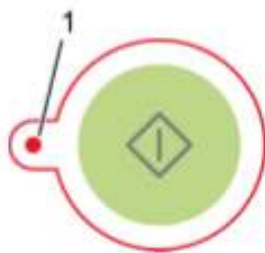

Taste Scannen drücken

oder



Auslöseleisten berühren.

Um einen neuen Scan auszulösen die Taste Scannen erneut drücken oder Auslöseleisten erneut berühren.

Um den Scan zu speichern: Taste OK drücken

# Einstellungen im Hauptmenü

Im Hauptmenü können diverse Scaneinstellungen vorgenommen werden.



- 1 **Statuszeile:**  
Hier werden die aktuellen Einstellungswerte angezeigt.
- 2 **Hilfszeile:**  
Diese Zeile bietet Hilfestellungen an.
- 3 **Menüpunkt EINSTELLUNGEN:**  
Über diesen Menüpunkt können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Bei Auswahl des Menüpunktes und Drücken der Pfeiltaste Rechts öffnet sich hierzu eine zweite Bildschirmenebene.
- 4 **Menüpunkt Farbmodus:**  
Über diesen Menüpunkt kann, falls vom Scanner unterstützt, der Modus Farbe oder Grau ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt durch die Pfeiltasten Links oder Rechts.
- 5 **Menüpunkt Bildbearbeitung:**  
Über diesen Menüpunkt kann die Art der Bildbearbeitung eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, zwischen den Bildbearbeitungsformen "Standard", "Text" und "Foto" zu wählen. "Standard" bildet dabei eine Mischung aus den Formen "Text" und "Foto" und ist die optimale Einstellung für bebilderte Texte.
- 6 **Menüpunkt HELLGKEIT:**  
Über diesen Menüpunkt kann die Helligkeit des eingescannten Dokumentes für die Ausgabe eingestellt werden. Durch Drücken der Pfeiltaste Links oder durch Drücken der Pfeiltaste Rechts wird der Helligkeitswert gesenkt oder erhöht. Der Wertebereich liegt dabei zwischen -15 und +15.

- 7 **Menüpunkt AUSGABEGRÖSSE an Seite anpassen:**  
Über diesen Menüpunkt kann die Ausgabegröße des eingescannten Dokumentes an die Seite angepasst werden, oder verkleinert bzw. vergrößert werden. Durch Drücken der Pfeiltaste Links oder durch Drücken der Pfeiltaste Rechts wird die Ausgabegröße gesenkt oder erhöht. Der Wertebereich liegt dabei zwischen 10 % und 200 %.
- 8 **Menüpunkt DRUCKGRÖSSE:**  
Über diesen Menüpunkt kann die Druckgröße abhängig von den Papierformaten des Druckers eingestellt werden.
- 9 **Menüpunkt SEITENMODUS:**  
Über diesen Menüpunkt wird eingestellt, ob die Seiten als Einzelseiten erkannt und getrennt werden sollen oder als Doppelseite weiterverarbeitet werden.
- 10 **Menüpunkt VORSCHAU GRÖßER:**  
Über diesen Menüpunkt wird ein Scan auf 100%ige Bildschirmansicht vergrößert.
- 11 **Menüpunkt LÖSCHEN:**  
Über diesen Menüpunkt wird ein Scan gelöscht bzw. verworfen.
- 12 **Menüpunkt DRUCKEN:**  
Über diesen Menüpunkt wird ein Scan gedruckt bzw. als Datei gespeichert.

## A) Seitenmodus ändern

Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Seitenmodus** auswählen und dann den gewünschten Modus einstellen:



**Ganz:** Die Doppelseite wird komplett als eine Datei gespeichert.

**Links:** Nur die linke Seite wird als Datei gespeichert.

**Rechts:** Nur die rechte Seite wird als Datei gespeichert.

**Seitentrennung:** Die linke und die rechte Seite werden getrennt und jeweils als Datei gespeichert.

**Tastaturauswahl:** Drücken der linken oder rechten Auslöseleiste auf der Buchwippe bestimmt die jeweilige Seite

## B) Bildbearbeitung ändern

Mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Bildbearbeitung** auswählen und dann die gewünschte Bildbearbeitungsform einstellen:



**Standard:** Die Bildbearbeitung erfolgt als Text und Foto.


**Text:** Die Bildbearbeitung erfolgt als Text.

**Foto:** Die Bildbearbeitung erfolgt als Foto.

## C) Perfect Book

Perfect Book dient zur automatischen Buchfalzentzerrung, dem Geraderücken von Seiten sowie der Buchfalzfindung. Wird ein Buch beim Scannen nicht flach gedrückt, werden dessen Seiten gewölbt gescannt. Durch Perfect Book wird dieser Effekt behoben. **Sehr stark gewölbte Seiten an den äußeren unteren Seitenrändern mit den Fingern flach drücken.**

In den Einstellungen den Menüpunkt Perfect Book aufrufen und die gewünschte Einstellung auswählen:

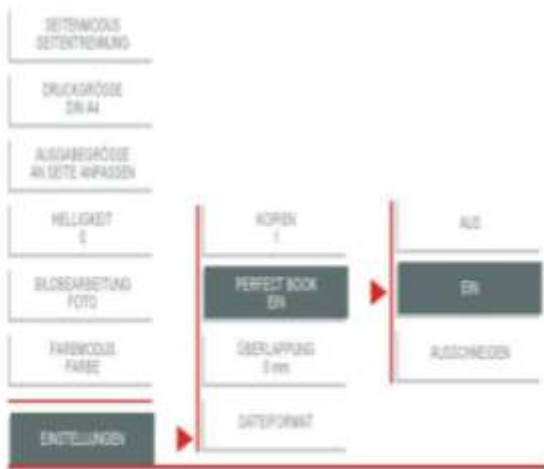

**Aus:** Perfect Book ist ausgeschaltet.

**Ein:** Perfect Book ist eingeschaltet.

**Ausschneiden:** Die Seiteninhalte werden ausgeschnitten und zur Weiterverarbeitung in eine neue Datei eingefügt.

## D) Seitenüberlappung


In den Einstellungen den Menüpunkt Überlappung aufrufen und die gewünschte Einstellung vornehmen:



Mit den Pfeiltasten Links/Rechts die Überlappung in mm einstellen und mit der Taste OK die Auswahl bestätigen.

## E) Dateiformat einstellen:

In den Einstellungen den Menüpunkt Dateiformat aufrufen und die gewünschte Einstellung auswählen:

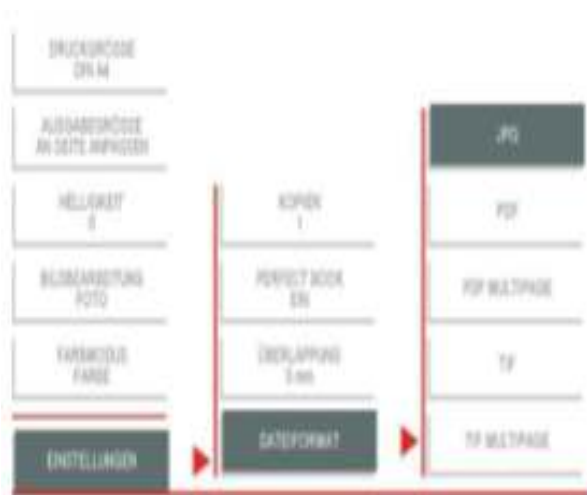

**JPG:** Das eingescannte Dokument wird an vorhandene Datei angefügt und als JPG-Datei gespeichert.

**PDF:** Das eingescannte Dokument wird als PDF-Datei gespeichert.

**PDF-Multipage:** Speicherung der aufeinander folgenden Scans in **einer** PDF-Datei.

**TIF:** Das eingescannte Dokument wird als TIF-Datei gespeichert.

**TIF-Multipage:** Speicherung der aufeinander folgenden Scans in **einer** TIF-Datei.